

CONSIGLI PRATICI PER L'INSTALLAZIONE DI AGOJET TERRA D.48-50


Al fine di evitare possibili problematiche legate all'installazione di Agojet Terra d.48-50, ecco alcuni semplici consigli da seguire per ottenere la massima resistenza e durata della recinzione nel tempo.

ANALIZZARE IL TERRENO DI INSTALLAZIONE



Agojet Terra d.48-50 è perfetto per essere inserito in terreni compatti, prevalentemente argillosi o che presentino scarse tracce di sassi o ghiaia.

INSERIRE IL TUTORE PER PIANTAMENTO

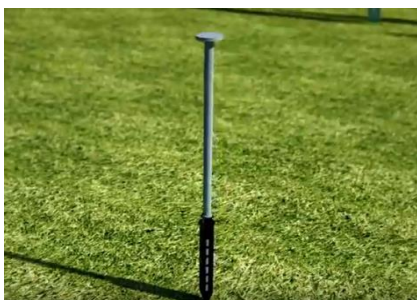

Inserire il tutore per piantamento nella parte concava di Agojet Terra d.48-50.

SPINGERE L'INSERTO NEL TERRENO



Con un escavatore di minimo 80 tonnellate spingere il tutore e l'inserto nel terreno.

INSERIRE IL PALO NELL'INSERTO



Estrarre il tutore da Agojet Terra d.48-50 e inserire il palo scelto per la recinzione.